


TEGEL 2K INJECTIEHARS - STAPPENPLAN

Tegel 2k injectiehars is voor zelfdoeners om kleine oppervlakten te injecteren zonder dat specialistische hulp van Tegelrepair nodig is. Injecteren met deze koker is vrij eenvoudig en makkelijk te leren.

De koker(s) met de Tegel 2k injectiehars wordt/worden geheel compleet geleverd, zodat u zelf aan de slag kunt, inclusief mengtuut, pipetje en een boortje waarmee het gaatje in de voeg geboord wordt.

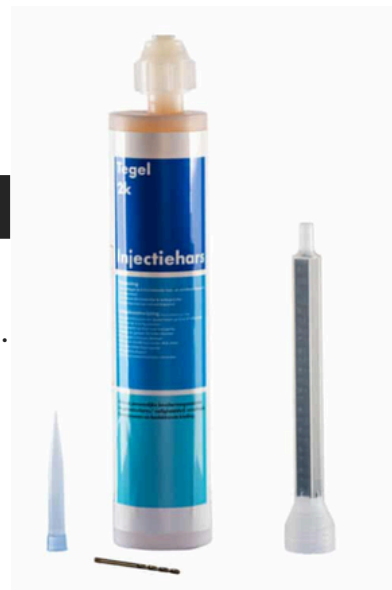


Stap 1: Inspectie

Klop of tik voorzichtig op de tegels om te horen waar de tegels hol klinken of los zitten




Stap 2: markeren

Markeer de voegen naast de plekken waar het hol klinkt; hier moet een gaatje worden geboord om te kunnen injecteren

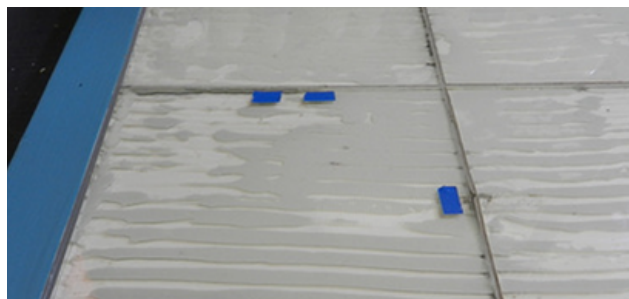

Stap 3: boren

Boor met het bijgeleverde boortje gaatjes in de voegen waar gemarkeerd is.

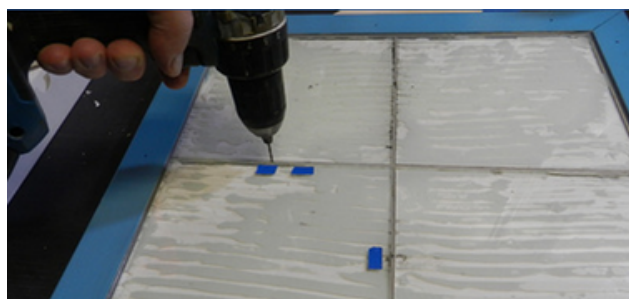


Stap 4: koker voorbereiden

Open de koker en draai de mengtuut erop. Snijd het pipetje zo af dat het stevig in het geboorde gaatje past en lekkage voorkomt.




Stap 5: injecteren

Leg de koker in een kitspuit en laat langzaam de hars onder de tegel lopen.

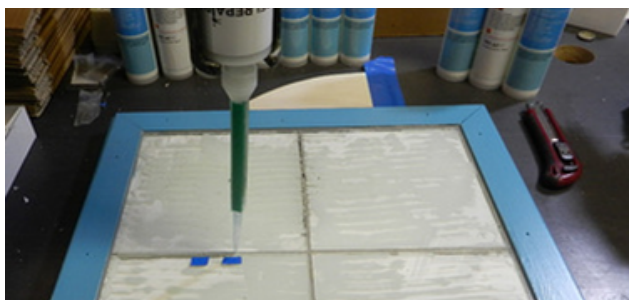

Stap 6: controleren

Klop op de tegel om te horen waar de injectiehars heen gaat. Boor een nieuw gat in de voeg als de hars niet de gewenste kant op gaat.

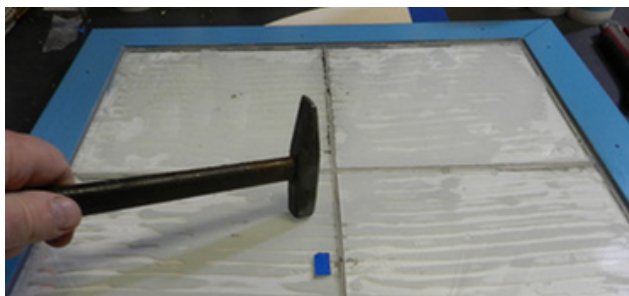

Stap 7: schoonmaken

Als het gewenste resultaat gehaald is kunnen de tegels worden schoongemaakt. Let op: schoonmaakmateriaal wordt niet meegeleverd.



(Eventueel) stap 8: voegen

In overleg kunnen wij de gewenste kleur voegmortel erbij leveren. Indien u dit heeft gevraagd aan ons, kunt u de voegen weer dichtten.

De injectiehars heeft ongeveer drie uur nodig om te drogen. Hierdoor is het van belang dat de tegels drie uur lang niet worden belast. Ons advies is om het oppervlak 24 uur na reparatie niet nat te laten worden in verband met de voeg.

NOG VRAGEN? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP!

Website : www.tegelrepair.com

Telefoon : + 31 (0)6 4722 9093

Mail : info@tegelrepair.com

